



matting / athletics / flooring

DEBRIS TRAP TILE INSTALLATION

INSTRUCTIONS OVERVIEW

This installation guide is intended to provide the necessary information for the proper installation of Debris Trap Tile goods. These instructions are believed to be based upon accepted industry standards and are provided for informational use only. Edgewood Matting Ltd. does not warrant any installation performed pursuant to these instructions or otherwise and specifically disclaims liability for any direct or indirect personal injury, property damage or other costs or losses resulting from installation. Debris Trap Tile goods should be installed by qualified and experienced personnel.

UPON DELIVERY OF PRODUCT

1. Verify packing slip matches for product, color, size and quantity
2. Inspect delivered product thoroughly. Report any discrepancies of original order, product defects, etc. NO reimbursements/warranty claims will be given for labor on material installed with visual defects. Any defects, size, color, or otherwise, must be reported to the place of purchase prior to installation.
3. Store product and adhesives in clean, dry environment with temperatures between 21° – 35°C (70° - 95°F).
4. Read product and floor preparation, instructions, warranty and other disclaimers carefully and completely before beginning any installations.

INSTALLATION

Tools Needed:

- Rubber mallet
- Tape measure
- Straight edge
- Sharp cutting knife (Olfa with snap-off blades recommended)
- Philips screwdriver for tightening Floor Anchors
- Hack saw/Mitre saw
- Hammer Drill (concrete bit)


Instructions

1. Tiles to be installed with traffic direction perpendicular to the 17 5/8 in. length. We typically recommend a grid size of 3 ft x 3 ft or 4 ft x 5 ft.
2. Installation should be done on a non-abrasive resilient surface. Installing on an abrasive surface will mar the upper finish.
3. Place Debris Trap Tiles upside down.
4. Align male connector with female counterpart making sure they are correctly aligned. You cannot affix these tiles when they are off-set.
5. Using the rubber mallet, fully tap connection together. Assemble mat close to application site whenever possible. Do not try to roll assembled tiles.
6. If installing in a recess, place section in place. Whenever possible, do not cut tiles to less than 6 inches in length or width. Try to make any cuts between mat divider whenever possible.
7. Using mat dividers is recommended when coverage is larger than 3 tiles by 3 tiles (approximately 3' x 4.5'). This approach both reduces the risk of shrinkage complications as well as makes a manageably sized mat for maintenance purposes. Lay out Mat Dividers in desired grid pattern. Using hammer drill with New ¼" Concrete Bit, drill holes in concrete using Mat Dividers as a template (Holes are Pre-Drilled in Dividers). Ensure holes are clean prior to tapping in Anchors. Tap in Anchors, align Mat Dividers and Tighten down Anchors with Philips Screwdriver.
8. If you wish to disconnect one tile from another, carefully use a hammer and punch to disassemble. This usually works best when staggering the connection point over an edge (mat upside down). Edgewood does not recommend disconnecting the tiles.

9. For surface mount, note that there are two options for edging system.

- Aluminum Ramp Edge – Black or clear anodized ($\frac{1}{2}$ " thick x $2\text{-}\frac{3}{8}$ " x 12')
 - i. For Fastening the aluminum ramp, please follow the instructions used in point 7 for fastening the mat dividers.
- Cart Smart Edge -Black PVC ($\frac{1}{2}$ " thick x 3" x 12')
 - i. The cart smart edging can be adhered to the floor or anchored.

Note: Tile to be installed with Traffic Direction perpendicular to the $17\frac{5}{8}$ in. length.

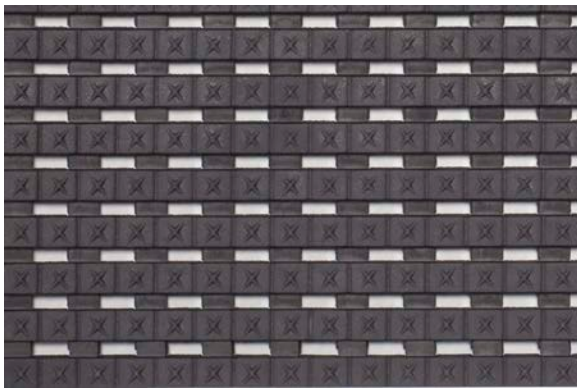

Traffic Direction



matting / athletics / flooring

INSTALLATION DEBRIS TRAP TUILE

APERÇU DES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'installation vise à fournir les informations nécessaires à l'installation adéquate des tuiles Debris Trap. Ces instructions sont fondées sur les normes reconnues de l'industrie et sont fournies à titre informatif seulement. Edgewood Matting Ltd. ne garantit aucune installation effectuée conformément aux présentes instructions et décline expressément toute responsabilité pour tout dommage corporel direct ou indirect, dommage matériel ou tout autre coût ou perte résultant de l'installation. Les tuiles Debris Trap doivent être installées par du personnel qualifié et expérimenté.

À LA RÉCEPTION DU PRODUIT

1. Vérifier que le bordereau d'expédition correspond au produit, à la couleur, aux dimensions et aux quantités commandées.
2. Inspecter soigneusement le produit livré. Signaler toute divergence par rapport à la commande originale, tout défaut du produit, etc. Aucune réclamation relative à la main-d'œuvre ou aux matériaux ne sera acceptée si le produit est installé avec des défauts apparents. Tout défaut, variation de couleur ou autre problème doit être signalé au lieu d'achat avant l'installation.
3. Entreposer le produit et les adhésifs dans un endroit propre et sec, à une température comprise entre 21 °C et 35 °C (70 °F à 95 °F).
4. Lire attentivement et entièrement les instructions d'installation, de préparation du plancher, les modalités de garantie ainsi que toute clause de non-responsabilité avant de commencer les travaux.

INSTALLATION

Outils requis :

- Maillet en caoutchouc
- Ruban à mesurer
- Règle droite
- Couteau utilitaire bien affûté (Olfa à lames sécables recommandé)
- Tournevis Phillips pour le serrage des ancrages de plancher
- Scie à métaux / scie à onglet
- Perceuse à percussion (mèche à béton)

Instructions :

1. Les tuiles doivent être installées de manière à ce que le sens de circulation soit perpendiculaire à la longueur de 17 5/8 po. Nous recommandons généralement une disposition en grille de 3 pi x 3 pi ou de 4 pi x 5 pi.
2. L'installation doit être effectuée sur une surface résiliente non abrasive. Une surface abrasive endommagera la finition supérieure.
3. Placer les tuiles Debris Trap à l'envers.
4. Aligner le connecteur mâle avec son homologue femelle en s'assurant qu'ils sont correctement alignés. Les tuiles ne peuvent être fixées lorsqu'elles sont décalées.
5. À l'aide du maillet en caoutchouc, emboîter complètement les connexions. Assembler le tapis aussi près que possible de l'emplacement final d'installation. Ne pas tenter de faire rouler les tuiles assemblées pour les déplacer.
6. En cas d'installation dans une zone encastrée, positionner la section en place. Dans la mesure du possible, éviter de couper des pièces de moins de 6 po de longueur ou de largeur. Lorsque possible, effectuer les coupes entre les séparateurs de tapis.
7. L'utilisation de séparateurs de tapis est recommandée lorsque la surface couverte dépasse 3 tuiles par 3 tuiles


page 1
modified:6/30/21

edmonton / vancouver / toronto

(environ 3 pi x 4,5 pi). Cette approche réduit les risques de complications liées au retrait et facilite également le remplacement d'une tuile pour l'entretien. Disposer les séparateurs selon le motif de grille souhaité. À l'aide d'une nouvelle mèche à béton de 1/4 po pour perceuse à percussion, percer des trous dans le béton en utilisant les séparateurs comme gabarit (les trous sont prépercés dans les séparateurs). S'assurer que les trous sont propres avant d'insérer les ancrages. Insérer les ancrages, aligner les séparateurs, puis serrer les ancrages à l'aide d'un tournevis Phillips.

8. Si vous souhaitez désassembler une tuile d'une autre, utiliser avec précaution un marteau et un chasse-goupille pour les séparer. Cette méthode fonctionne généralement mieux en décalant le point de connexion sur un bord (tuile placée à l'envers). Edgewood ne recommande pas de désassembler les tuiles.
9. Pour une installation en surface, noter qu'il existe deux options pour le système de bordure :
 - **Bordure rampe en aluminium** – noir ou anodisé clair (1/2 po d'épaisseur x 2-3/8 po x 12 pi)
 - i. Pour fixer la rampe en aluminium, suivre les instructions décrites au point 7 concernant la fixation des séparateurs de tapis.
 - **Bordure Cart Smart** – PVC noir (1/2 po d'épaisseur x 3 po x 12 pi)
 - i. La bordure Cart Smart peut être collée au plancher ou fixée à l'aide d'ancrages.

Note : Les tuiles doivent être installées de façon à ce que le sens de circulation soit perpendiculaire à la longueur de 17 5/8 po.

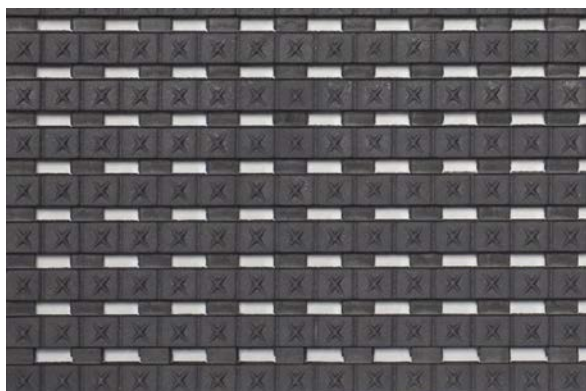

**Sens de
Circulation**